

GEBRAUCHS- ANWEISUNG FÜR DEN CHROMOFLEX PRO HUTSCHIENE

**BITTE AUFMERKSAM LESEN UND
AUFBEWAHREN!**

Barthelme
LED Solutions

Art.-Nr. 66000083 CV – 3 – Kanal
66000084 CV – 4 – Kanal

1. VERWENDUNG

Der CHROMOFLEX Pro Hutschiene ist eine Weiterentwicklung des CHROMOFLEX I, II und RC. Die Version Pro enthält bis zu 4 Kanäle (für moderne R-G-B-W LEDs - Art. 66000034) und erhält sämtliche Steuersignale per Funk. Zur Steuerung und Einstellung werden daher entweder die CHROMOFLEX Pro Fernbedienung (Art. 66000045), das CHROMOFLEX Pro Glas Touch RGBW (Art. 66000336, 66000337), ein CHROMOFLEX Pro Taster (Art. 66000373) oder der CHROMOFLEX Pro USB-Dongle (für PC/Art. 66000036) benötigt.

Der CHROMOFLEX Pro wurde so konstruiert, dass bereits ohne Programmierung anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

im Dekorations- und Wellness-Bereich gelöst werden können. Die Geräte enthalten werkseitig bereits eine Anzahl von Lichteffekten: Von festen Farben, über beruhigende Wellness-Farbwechsel, bis zur Show-Beleuchtung. Per Funk können diese teilweise verändert oder als Standard-Effekte gespeichert werden.

Nahezu beliebig viele Module können per Funk miteinander vernetzt werden. Innerhalb eines Netzwerkes können sämtliche Farbwechsel automatisch synchron ablaufen (außer den Zufallseffekten). So lassen sich mit minimalem Aufwand anspruchsvolle Aufgaben erledigen. Die Reichweite hängt stark von den räumlichen Gegebenheiten ab, im freien Feld sind bis zu 300 Meter möglich, im Innenbereich ist normalerweise ein zuverlässiger Betrieb über 20-50 Meter problemlos möglich.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Steuergerät ist für trockene Innenräume konzipiert! Sollten sich die LEDs, sofern dafür geeignet, im Außen oder Feuchtbereich befinden, bieten wir hierfür auch optionale Gehäuse an.

Das Steuergerät darf nur mit einer an die LEDs angepassten Stromversorgung betrieben werden. Andere Verbraucher als LEDs (insbesondere induktive Verbraucher, wie etwa Motoren oder Drosseln) können das Gerät zerstören.

Sollten diese zuvor genannten Punkte nicht eingehalten werden, so kann es zum Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen.

Die CHROMOFLEX Pro Serie verwendet die in der EU, Schweiz, Norwegen und Island lizenzfreie Funkfrequenz 868,3 MHz

3. TECHNISCHE DATEN VERSION CV

Betriebsspannung: 8 V bis 26 V DC

Schutzklasse: III

Maße (L | B | H): 70 | 65 | 90 mm

Ausgangsstrom:

3 Kanal: max. 7,5 A / Kanal

4 Kanal: max. 7,5 A / Kanal

Leistung:

3 Kanal: 540 W (24V)

4 Kanal: 720 W (24V)

Hersteller:

Josef Barthelme GmbH & Co. KG

4. SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät erzeugt bei Betrieb Wärme. Auf ausreichende Luftzirkulation muss geachtet werden.

Das Modul verfügt intern über einen Verpolungsschutz (mit begrenzter Leistungsfähigkeit), trotzdem kann Verpolung (auch kurzzeitig) das Gerät zerstören.

Beim nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Verpolung, bei Umbau des Gerätes, bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keinerlei Haftung und der Garantieanspruch erlischt vollständig.

Sofern sich die LEDs im Feuchtbereich (z.B. Schwimmbäder, Sauna, ...) befinden, ist besonders auf die geltenden Vorschriften bezüglich der Stromversorgung zu achten.

Die Installation des Produktes darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen, die mit den geltenden Vorschriften (z.B. DIN, VDE, EN) vertraut ist.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände. Auch LEDs können sehr heiß werden! Es ist in jedem Fall ratsam, die vorgegebene Maximaltemperatur der Leuchtmittel nicht zu übersteigen, da sich dies nachhaltig auf Lebensdauer und Lichtintensität der LEDs auswirken kann.

WARNUNG 1:

LEDs können eine sehr hohe Lichtintensität entwickeln, selbst im gedimmten Zustand! Speziell in Verbindung mit Optiken können selbst schwache LEDs sehr gefährlich werden. Der direkte Blick in LEDs kann irreparable Schäden an der Netzhaut des Auges hervorrufen. Verwenden Sie Diffusoren zur Lichtstreuung.

WARNUNG 2:

Bitte beachten Sie, dass LED Licht seine Intensität sehr schnell wechseln kann. Schnell wechselnde Lichteffekte können die Wahrnehmung beeinflussen, Beschwerden hervorrufen, oder Anfälle bei Personen mit Neigung zu Epilepsie auslösen.

5. MONTAGE

Das Produkt ist für die **Montage auf einer Hutschiene geeignet**. Als erstes sollte der schwarze Haltebolzen nach unten gedrückt werden (1). Im zweiten Schritt muss das Steuergerät mit der Rückseite auf die Hutschiene so positioniert werden (2), dass die oberen Haken das Gerät auf der Hutschiene halten. Als nächstes wird die Steuerung nach unten auf die Hutschiene gedrückt (3), damit das Gerät komplett auf der Hutschiene sitzt (4). Im letzten Schritt muss der Haltebolzen noch nach oben gedrückt werden, bis ein Einrasten zu spüren ist und der Bolzen das Gerät fest auf der Schiene arretiert.

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, die mit den geltenden Richtlinien vertraut ist!

Anschlussschema siehe Kapitel 6.

VORSICHT: Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Das Gerät erzeugt beim Betrieb Wärme. Auf ausreichende Luftzirkulation muss geachtet werden.

ABB.: 1



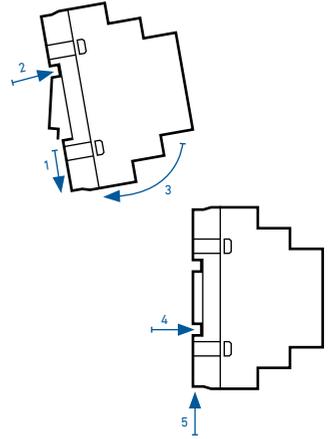


ABB.: 2
ABMESSUNGEN

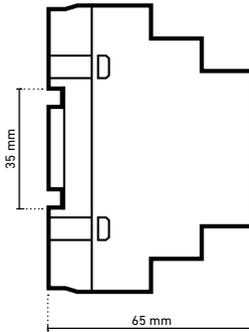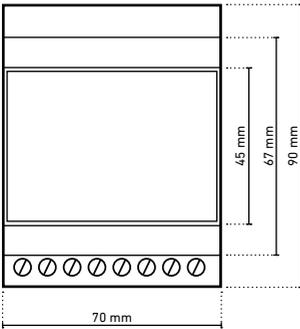

6. ANSCHLUSS

WICHTIG:

Die Spannungsversorgung muss auf die verwendeten LEDs abgestimmt sein!

WICHTIG:

Wir liefern zu den Modellen passende LEDs! Unsere LEDs sind mit entsprechenden Steckern versehen, um diese richtig anzuschließen. Ebenso sind bei uns geeignete Netzteile erhältlich.

WICHTIG:

Eine ungeeignete Spannungsversorgung kann zu Funktionsstörungen, unerwünschtem Flackern, Zerstörung der LEDs, Zerstörung der Elektronik, oder im schlimmsten Fall zu Überhitzung führen.

Wir raten dringend von der Verwendung von unstabilierten Billig-Netzteilen ab! Wir empfehlen in jedem Fall Spannungsversorgungen in Schattnetzteil-Technologie! Auch sind spezielle „LED“-Netzteile meist ungeeignet, da diese bereits Steuerungs-Elektronik für Konstant Strom enthalten, die nachgeschaltete Steuerungen (wie etwa der CHROMOFLEX Pro) nicht vertragen!

Ein Netzteil kann natürlich auch mehrere Module gleichzeitig speisen. In diesem Fall ist auf ausreichende Leistung des Netzteils zu achten.


Die Module sollten mit mindestens 8 Volt versorgt werden, die maximal zulässige Spannung ist 26 Volt (+ 5 %).

WICHTIG:

Das Netzteil muss über entsprechende Puls-Belastbarkeit verfügen. Unstabilisierte oder zu schwache Netzteile können Flackern bei Farbübergängen hervorrufen.

„CV“ steht für „Constant Voltage“, also Konstantspannung. Dieses Modell verfügt über keine Strombegrenzung. Es gibt die Versorgungsspannung direkt an die LED Streifen weiter. Wenn also der LED Streifen 12 Volt benötigt, muss dies auch die Spannung des vorgeschalteten Netzteils sein.

ABB.: 3

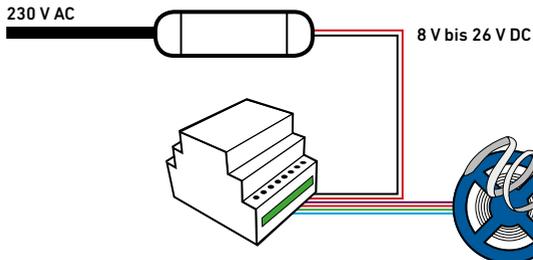

HINWEIS:

In der Praxis sind LED Streifen mit 10 Volt, 12 Volt und 24 Volt üblich. LED Streifen können teilweise, je nach Länge, sehr hohe Ströme benötigen.

HINWEIS ZU UNSEREN LED-STREIFEN:

Von uns gelieferte LED Streifen sind üblicherweise auf Rollen mit maximal ca. 6 Metern Länge, der Stromverbrauch ist etwa 1 Ampere bei 24 Volt pro Farbe.

Das Modell „CHROMOFLEX Pro Hutschiene“ liefert 7,5 Ampere pro Kanal.

ABB.: 4


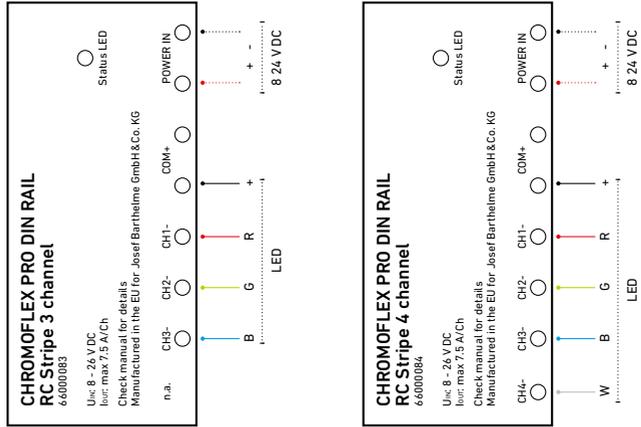


ABB.: 5

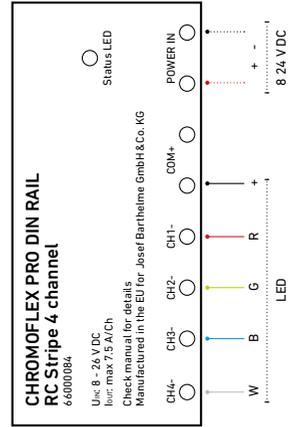

7. BETRIEB

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft.

Dies ist der Fall, wenn:

- sichtbare Beschädigungen auftreten
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet
- es qualmt, raucht, oder bei hörbaren Knistergeräuschen
- eine Überhitzung zu erkennen ist

Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks vornehmen.

WARNUNG: Hier besteht sonst Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Bei Auslieferung enthalten die Module diverse Effekte: Farbwechsel, Benutzerprogramme, Zufalls-Effekte, veränderbare Farbtabelle, Festfarben, ... Mehr Details hierzu finden Sie in der Anleitung zur Fernbedienung und in der Anleitung zur Software für den Pro USB-Dongle (für PC) unter www.barthelme.eu.

So vermeiden Sie Störungen und Brandgefahren:

- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation.
- Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Produkten spielen! Kinder können Gefahren im Umgang mit elektrischer Energie nicht immer richtig einschätzen.

7.2 VERNETZUNG UND FUNKFERNSTEUERUNG

Die für die Funkübertragung verwendete Frequenz (868,3 MHz) wird auch von anderen Geräten (Funksteckdosen, Fernbedienungen, ...) verwendet, ein störungsfreier Betrieb aller Geräte ist aber trotzdem gewährleistet (die geltenden Vorschriften regeln dies exakt). Für eine zuverlässige Datenübertragung wird daher beim CHROMOFLEX Pro ein bidirektionales System verwendet, d.h. die Fernbedienung oder der USB-Dongle erwarten vom CHROMOFLEX Pro eine Antwort!

Im einfachsten Fall wird nur ein einzelnes Modul betrieben: die Fernbedienung oder USB-Dongle (für PC) muss daher nur mit einem einzigen Modul kommunizieren. Die Werkseinstellungen sind so, dass das Modul auf jeden Pro USB-Dongle oder Pro Fernsteuerung mit Werksein-

7.1 ERST-INBETRIEBNAHME

Schließen Sie laut der Zeichnung Abb. 4 oder 5 die Geräte an das Netzteil so wie die LEDs an. Stellen Sie sicher, dass entsprechende LED Streifen an CHROMOFLEX Pro Hutschiene angeschlossen sind und die richtige Netzteil Wahl getroffen wurde.

Nach Anlegen der Versorgungsspannung sollte das Modul einen Farbwechsel starten. Dieser Farbwechsel beginnt mit Rot. Es werden 8 Farben überblendend verwendet, jede Farbe hat eine Standzeit von ca. 5 Sekunden, der Wechsel dauert ca. 2,5 Sekunden.

Status LED: Auf dem Modul befindet sich eine Status-LED. Diese muss im regulären Betrieb ca. alle 5 Sekunden blinken. Bei Datenübertragung flackert diese.

stellung reagiert (Netz 10). Mithilfe der PC Software „ProCed“ können Gruppen gebildet werden, so lassen sich mehrere Netze unabhängig voneinander betreiben.


Befinden sich mehrere CHROMOFLEX Pro in demselben Netz, so werden alle festen Farben und Verläufe miteinander synchron laufen, sofern sich die Geräte in Funkreichweite befinden! Dazu muss ein Gerät per PC-Software „ProCed“ als „Master“ ausgewählt werden. In der Zeichnung ist ein einziges Modul auf „Master“ gesetzt. Der Master sendet seine Einstellungen periodisch an alle anderen Module.

Daher spielt es auch keine Rolle, wenn ein Modul nachträglich eingeschaltet wird: Spätestens nach ein paar Sekunden erhält es vom Master dessen Einstellungen und dessen Zeitbasis und läuft synchron im Netzwerk mit.

Der Master erwartet von den anderen CHROMOFLEX Pro Modulen im Netz keine Antwort, da dieses Signal ca. alle 10 Sekunden wiederholt wird. Sollte ein Modul ein Signal (wegen Störungen oder anderen Geräten) einmal nicht bekommen, so spielt dies keine Rolle.

ABB.: 6

Die Fernbedienung steuert alle sich in Reichweite befindeten Geräte.

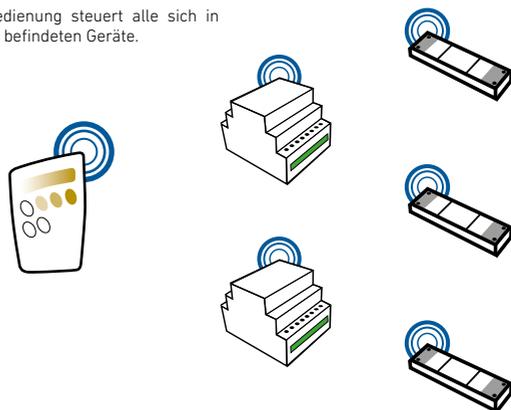

Es bietet sich an, als Master ein Modul in der Mitte des Netzes zu wählen. Mehrere Master pro Netz sind nicht sinnvoll. Sollte eines der anderen Module zu weit entfernt sein, ist dies kein Problem, da die Slaves die Einstellungen vom Master weitergeben. Es ist möglich, diese Weiterleitung zu deaktivieren. Zur besseren Übersicht und für weniger Datentransfer im Netz ist dies bei größeren Netzen sinnvoll. Diese Einstellung kann über die Software gemacht werden. Details dazu in der Anleitung zur PC-Software.

Die Fernbedienung spricht immer alle Geräte in Reichweite an, sollte der Master nicht dabei sein, wird dieser immer wieder seine Einstellungen weitergeben. Daher ist es wichtig, dass der Master in Reichweite der Fernbedienung ist.

Anmerkung zur Reichweite: Die Fernbedienung verwendet eine (schwächere) interne Antenne als die CHROMOFLEX

Pro Module oder der USB-Dongle. Die Reichweite der Fernbedienung ist daher geringer als z.B. die des Masters zu den anderen Modulen. Beim Einbau der CHROMOFLEX Pro Module sollte bei Bedarf darauf geachtet werden, dass die Antennen der CHROMOFLEX Pro Module möglichst am besten „in die Luft“ schauen. Abschirmungen in unmittelbarer Nähe zur Antenne (Metall, Stein, Beton) können Funk-signale stark schwächen. Bei schlechten Funksignalen kann es oft schon helfen, die Lage des Moduls um wenige Zentimeter zu verändern. Der empfohlene Mindestabstand zwischen zwei CHROMOFLEX Modulen beträgt 25 cm.

8. LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

Jedes CHROMOFLEX Pro Hutschiene Modul wird mit (dieser) Anleitung geliefert. Sie ist Bestandteil des Lieferumfangs für das Gerät und muss dem Endverbraucher ausgehändigt werden.

Das CHROMOFLEX Pro Glas Touch RGBW (Art. 66000336, 66000337), die CHROMOFLEX Pro Fernbedienung (Art. 66000045), der CHROMOFLEX Pro USB-Dongle (für PC/ Art. 66000036) und der CHROMOFLEX Pro Taster (Art. 66000373) sind optionales Zubehör.

WICHTIG:

Sämtliche Anleitungen zu CHROMOFLEX sind im Internet unter www.barthelme.de herunterladbar. Bitte informieren Sie sich vor Verwendung über Aktualisierungen!

8. WEITERE TECHNISCHE DATEN

Eigenstromverbrauch (ohne LED):

ca. 10 – 20 mA

Umgebungstemperatur:

0 °C – max. + 50 °C (Betrieb nur in trockenen Innenräumen mit ausreichender Luftzirkulation zur Wärmeabfuhr, nicht betauend) Funkfrequenz: 868,3 MHz (lizenzfrei in der EU, Schweiz, Norwegen und Island).

Modulations-System:

Die CHROMOFLEX Pro-Module verwenden die Vektor-Fraktal-Modulation (VFM) zum Erzeugen der Lichtmischung. Die VFM ist ein digitales Modulationsverfahren, welches u.a. Stromversorgungen deutlich weniger belastet als traditionelle Systeme. Die Modulationsfrequenz liegt im Bereich von etwa 120 – max. 240 Hz.

Zum Patent angemeldet.

KONTAKT

Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg | Germany

T: +49 911 42 476 0
E: info@barthelme.de

www.barthelme.de

STAND 06|2016
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN
VORBEHALTEN.



INSTRUCTION MANUAL FOR CHROMOFLEX PRO DIN RAIL

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
AND KEEP IT IN A SAFE PLACE!**



Item.-No. 66000083 CV – 3-channel
66000084 CV – 4-channel

1. INTRODUCTION

CHROMOFLEX Pro DIN rail is an advancement of CHROMOFLEX I, II and RC. The PRO version consists of up to 4-channels (for modern R-G-B-W LEDs - Item.-No. 66000034) and is totally radio controlled.

For control and settings either CHROMOFLEX Pro remote control (Item.-No. 66000045), CHROMOFLEX Pro Glas Touch RGBW (Item.-No. 66000336), CHROMOFLEX Pro Push button (Item.-No. 66000373) or CHROMOFLEX Pro USB dongle (for PC/ Item.-No. 66000036) are necessary.

CHROMOFLEX Pro was designed so that sophisticated illuminations in the field of decoration and wellness can be attained even without programming. The unit is

equipped with various colour effects by default such as: colours, calming colour changes, even show effects. Some of them can be edited or set as standard effects by radio control.

Several CHROMOFLEX Pro can be linked in a network, whereas all colour changes/scenes (except. random effects) are in sync within the network automatically. Therefore sophisticated illuminations can be attained with a minimum of effort. Operating range depends on the environment. Operation of up to 300 metres should be possible outdoors. Indoors an operating range of 20- 50 metres should be unproblematic.

2. USAGE

The modules were designed for indoor use in dry places. The LEDs might also be used in wet environments or outdoors, if suited for that purpose. For outdoor use we also offer optional housings.

Important: The modules must be operated with a power supply that is matched to the used LEDs! Non-LED loads (especially inductive loads like motors, coils, etc.) might damage or destroy the module.

If any of the before mentioned points is not observed short circuit or electric shock might occur.

CHROMOFLEX Pro series operates on a frequency of 868.3 MHz (licence-free in EU, Switzerland, Norway and Iceland).

3. TECHNICAL DATA CV

Operating voltage: 8 V to 26 V DC

Protection class: III

Measures (L | B | H): 70 | 65 | 90 mm

Output current:

3-channel: max. 7.5 A / channel

4-channel: max. 7.5 A / channel

Power:

3-channel: 54 W (24V)

4-channel: 72 W (24V)

Manufacturer:

Josef Barthelme GmbH & Co. KG

4. SAFETY INSTRUCTIONS

The modules might produce some heat. Care must be taken to provide unrestricted air ventilation.

The unit is equipped with a limited protection against reverse polarity. Connecting the power in reverse polarity can destroy the module, even if connected for a short time only.

Important: It is guaranteed by design that the units will never generate any higher voltage than the supply voltage. The module is the ideal solution for use in low-voltage areas, like pools, steam baths, SPAs, etc.

Electronics must not be modified. Observe the official regulations for electrical devices (like DIN, VDE, EN), especially when LEDs are used in wet areas!

This product is not a toy, keep away from children!

We decline any liability, loss or damage

caused by improperly used modules! Guarantee is also lost in such cases.

LEDs can get quite hot. We strongly recommend ensuring maximum operating temperature is not exceeded, because this might reduce the expected life time of the LEDs significantly.

WARNING 1:

LED light may have very high intensity even when dimmed. Some modern LEDs are classified by the lasers marking obligation. Particularly in connection with optics also weak LEDs may be very dangerous. Staring into LEDs may cause irreparable damage to the eye's retina. Hence: NEVER STARE INTO THE BEAM. Use diffusers to spread the intensity!

WARNING 2:

Please be aware of the fact that LED light may cause side effects. This light changes intensity very fast! Changing light may affect the perception and is also known to trigger epileptic seizures in persons who are photosensitive.

5. INSTALLATION

This product is designed for an installation on a DIN rail. At first you have to press the black peg down (1). Second, place the backside of the device in the upper corner behind the upper hook (2). Now press the device over the whole DIN rail (3, 4). At last, push the peg back into the upper position (5).

The electric wiring/connection must comply with all current and valid national requirements, be constructed by a certified electrical tradesman, and, comply with all the requirements set forth in this planning manual.

Connection scheme see chapter 6.

ATTENTION: Disconnect the system and the device before beginning any work!

ASSEMBLY SITE

In operation the unit might produce heat. Care must be taken to provide unrestricted air ventilation.

FIG.: 1



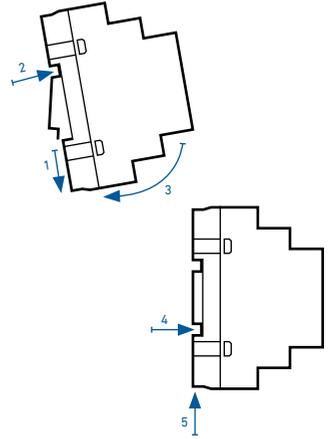


FIG.: 2
DIMENSIONS

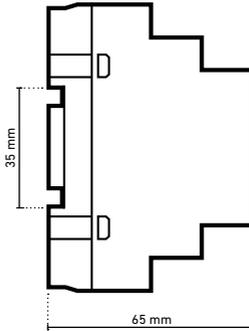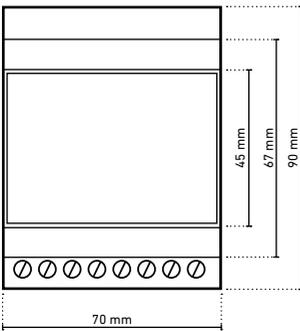

6. CONNECTION

IMPORTANT:

The module must be operated with a power supply that is suitable for the used LEDs!

IMPORTANT:

Matching LED lamps, including power supplies are available from stock. We also supply complete kits, including plug-n-play connectors.

IMPORTANT:

Improper power supplies may lead to malfunctions and unwanted flickering effects or overheating. We strongly recommend using high-quality (stabilized) switching power supplies!

We warn against using non-stabilized power supplies. We recommend switching power supplies. Even LED power supplies are not recommended, because some are already equipped with control electronics for constant current, which will destroy the electronics of CHROMOFLEX Pro.

One power supply can be used for several units in parallel if the maximum output power of the supply is observed.

The minimum voltage for correct operation is 8 volts; maximum voltage is 26 volts (+ 5 %).


IMPORTANT:

The power supply should have an equivalent pulse load. Improper power supplies may lead to malfunctions and unwanted flickering effects in the colour changes.

„CV“ is an abbreviation for constant voltage.

This model does not have any internal current regulator. Supply voltage is passed through and the voltage of the power supply must match the voltage of the LED stripe.

FIG.: 3

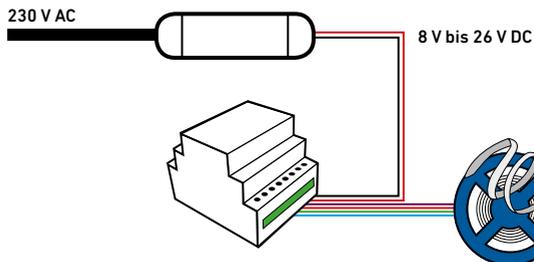



NOTE:

LED stripes of 10 volts, 12 volts and 24 volts are offered on the market. Depending on the cable length used LEDs might need very high currents.

NOTE:

We deliver flexible stripes on reels in length of max. 6 metres with a power consumption of about 1 ampere at 24 volts per colour.

„CHROMOFLEX Pro DIN rail“ is able to control up to 7.5 amperes per channel.

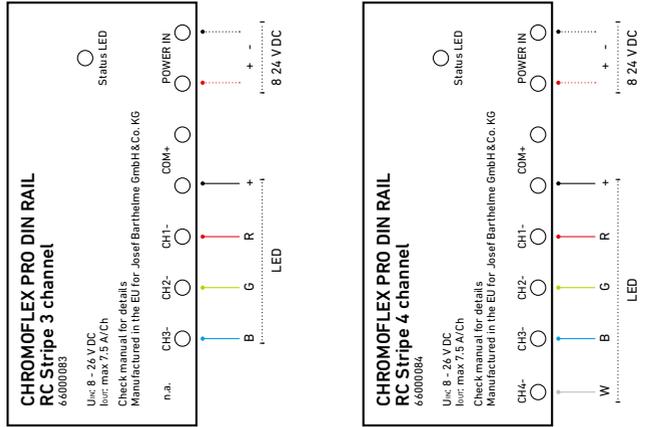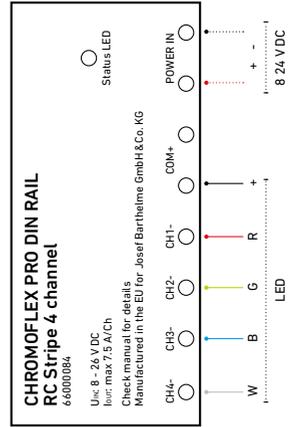FIG.: 4**FIG.: 5****7. OPERATION**

Please operate this unit only when it is working properly.

In case of an error, switch off the unit immediately. Do not operate the unit until the unit was verified electronically by a qualified electrician.

A case of error is:

- Visible signs of damage on the unit
- The unit is not operating properly
- fume rising or crackling sounds from the unit
- Visible signs of overheating

Maintenance and service which require access to live components inside the unit must be carried out by an authorized electrician.

WARNING: risk of electric shock!

Each module is shipped with several effects: Colour changes, user programmes, random effects, editable colour tablets, fixed colours, etc. For more details please refer to the manual of the remote control and software for Pro USB dongle (for PC) at: www.barthelme.eu

How to avoid malfunctions or fire risk:

- Do not affect air circulation by covering the unit.
- Do not attach anything to the unit e.g. decoration items etc.
- Do not let your children play unattended with electrical equipment. Children cannot always perceive possible dangers correctly.

7.2 NETWORKING

The CHROMOFLEX Pro is working on a radio frequency of 868.3 MHz. This frequency is often used for other radio controls and wireless sensors. Very strict regulations ensure that operation, free from interference, is possible. Therefore CHROMOFLEX Pro uses a bidirectional communication to ensure reliable operation, meaning the Remote Control or the USB dongle requires an acknowledgement from the CHROMOFLEX Pro.

A basic application is using one CHROMOFLEX Pro and either remote control or USB dongle. Both units have to be set on the same net. This is also the default factory setup mode (default: network 10). When using the software "ProCEd", various groups can be set to control several nets independently.

7.1 START-UP

Connect LEDs and power supply as shown in fig. 4 and 5. Make sure that LED stripes are connected to CHROMOFLEX Pro DIN rail and the correct power supply was chosen. At first, a test is performed on the module starting on red, changing softly through 8 colours, holding 5 seconds each, colour transition time is 2.5 seconds

Diagnostic LED: The modules are equipped with a small LED. For regular operation this LED will change every 5 seconds and flickers when data is transmitted over the bus.


With several CHROMOFLEX Pro modules in the same net, fixed colours and programmes will run synchronous. Within this net, one unit has to be selected as master by using the software "ProCEd". It will forward its settings (and time base) periodically to all modules in the same net.

Even if other modules, non-masters, are switched on later, they will receive the settings from the Master only a few seconds later.

The master does not need acknowledgement from the other units in the network, since the data is repeated every few seconds.

FIG.: 6

Remote control responds to all units within radio range.

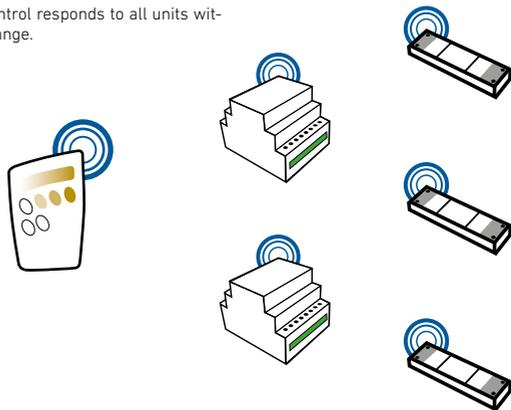

In practice it proved efficiently to set one unit as master in the middle of the network. More than one master within one network is pointless. It is not a problem if one of the other units is too far from the master, since the master settings are forwarded by the slaves within the system. For improved overview and less data transfer within larger networks it is possible to deactivate this forwarding. This setting has to be activated using the software. More details in the software manual. The remote control responds to all units within radio range. If the master is out of this range, it will proceed sending his settings to the slaves. Therefore, it is important that the master is within the range of the remote control.

NOTE ABOUT THE RANGE:

The Radio Remote Control has a less strong antenna than the CHROMOFLEX Pro units or the USB dongle. Normally the range of the Radio Remote Control is below the range of the master to the other units. To achieve a good performance, we recommend justifying that the antenna of the CHROMOFLEX Pro unit is straight 'into the air'. However, dense materials like stone, concrete and metal parts may reduce the range significantly, especially when close to the antenna. In case of weak signal, it is quite enough to move the units only a few centimetres next to each other. The recommended distance between two CHROMOFLEX units is 25 centimetres.

8. CONTENTS

Every CHROMOFLEX Pro DIN rail unit is shipped with this manual. The instructions are an integral part of the equipment to which they relate and must be handed to the user. CHROMOFLEX Pro Glas Touch RGBW (66000336, 66000337), CHROMOFLEX Pro remote control (66000045), CHROMOFLEX Pro USB dongle (66000036) and CHROMOFLEX Pro Wallswitch (66000373) are optional accessories.

IMPORTANT NOTE:

Complete manuals for any CHROMOFLEX can be downloaded at www.barthelme.de. Please look for updates before installation.

8. ADDITIONAL TECHNICAL DATA

Current consumption of one unit

(without LED):

About 10 – 20 mA

Ambient temperature:

0 °C - max. + 50 °C (in dry conditions only with sufficient air circulation for heat dissipation, non-condensing)

Radio frequency:

868.3 MHz (licence-free in EU, Switzerland, Norway and Iceland).

Modulation system:

The CHROMOFLEX Pro modules are based on a digital system, called „Vector-Fractal-Modulation“ or „VFM“. This modulation system was optimised for minimising load on power supplies and has considerable advantages compared to traditional systems. The modulation frequency is in the range from 120 Hz up to (max.) 240 Hz. Patent pending.

CONTACT

Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Oedenberger Str. 149
90491 Nuremberg | Germany

T: +49 911 42 476 0
E: info@barthelme.de

www.barthelme.de

VERSION 06|2016

SUBJECT TO TECHNICAL
CHANGES.

