

GEBRAUCHS- ANWEISUNG FÜR DEN CHROMOFLEX RC

**BITTE AUFMERKSAM LESEN UND
AUFBEWAHREN!**

Barthelme
LED Solutions

Art.-Nr. 6600036X

FARBLICHT-STEUERUNG MIT FUNKFERNSTEUERUNG

Der Chromoflex RC Mini Stripe ist ein preiswertes Steuergerät für Effektleuchtung mittels moderner Hochleistungs-LEDs. Es können bis zu 16 Mio. Farben erzeugt werden. Chromoflex RC Mini Stripe eignet sich ideal für anspruchsvolle Effekt- und Farblichtbeleuchtung im Dekorations- und Wellness-Bereich. Durch seine kompakten Abmessungen (34 mm x 19 mm x 17 mm) ist er ideal für den Einbau in schwer zugängliche Bereiche oder Leuchtgehäuse. Desweiteren ist auch eine vergossene Version für den Einbau in Feuchträumen erhältlich. Die vergossene Version ist werkseitig auf Netz 8 voreingestellt. Diese Voreinstellung kann nicht geändert werden.

Nahezu beliebig viele Module können per Funk miteinander vernetzt werden, der gleichzeitige Betrieb von 8 verschiedenen Netzen ist möglich. Innerhalb eines Netzes sind sämtliche Farbwechsel automatisch synchron (die Zufallseffekte jedoch nicht). So lassen sich mit minimalem Aufwand anspruchsvolle Aufgaben erledigen. Die Reichweite hängt stark von den räumlichen Gegebenheiten ab. Im freien Feld sind bis zu 300 Metern möglich; im Innenbereich ist normalerweise ein zuverlässiger Betrieb über 20-50 Meter problemlos.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Steuergerät ist für trockene Innenräume konzipiert; aufgrund seiner Bauart können sich die LEDs aber auch (sofern dafür geeignet) im Außen- oder Feuchtbereich befinden.

Das Steuergerät darf nur mit einer an die LEDs angepassten Stromversorgung betrieben werden. Andere Verbraucher als LEDs (insbesondere induktive Verbraucher, wie etwa Motoren oder Drosseln können das Gerät zerstören).

Chromoflex RC Mini Stripe verwendet die in der EU, Schweiz, Norwegen und Island lizenzfreie Funkfrequenz 868,3 MHz.

Der Chromoflex RC ist eine Weiterentwicklung von Chromoflex I und II. Die Version RC erhält sämtliche Steuersignale per Funk. Zur Steuerung und Einstellung werden daher entweder die Chromoflex Fernbedienung oder der Chromoflex USB Dongle (für PC) benötigt.

Der Chromoflex RC Mini Stripe wurde so konstruiert, dass auch ohne Programmierung anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben im Dekorations- und Wellness-Bereich gelöst werden können. Die Geräte enthalten werksmäßig bereits eine Anzahl von Lichteffekten, von festen Farben über beruhigende Wellness-Farbwechsel bis zur Show-Beleuchtung. Per Funk können diese teilweise verändert oder als Standard-Effekte gespeichert werden.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät erzeugt beim Betrieb Wärme. Auf ausreichende Luftzirkulation muss geachtet werden.

Das Modul verfügt intern über einen Verpolungsschutz (mit begrenzter Leistungsfähigkeit), trotzdem kann Verpolung (auch kurzzeitiges) das Gerät zerstören.

Beim nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Verpolung, bei Umbau des Gerätes, bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keinerlei Haftung und der Garantieanspruch erlischt.

Sofern sich die LEDs im Feuchtbereich (z.B. Schwimmbäder, Sauna, etc.), befinden, ist besonders auf die geltenden Vorschriften bezüglich der Stromversorgung zu achten. Die Installation des Produktes darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen, die mit den geltenden Vorschriften (z.B. DIN, VDE, EN) vertraut ist.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände! LEDs können sehr heiß werden! Es ist in jedem Fall ratsam, die vorgegebene Maximaltemperatur der Leuchtmittel nicht zu übersteigen, da sich dies nachhaltig auf Lebensdauer und Lichtintensität der LEDs auswirken kann.

WARNUNG 1:

LEDs können, selbst im gedimmben Zustand, sehr hohe Lichtintensität entwickeln! Manche LEDs fallen sogar unter die Laser-Klassifizierung. Speziell in Verbindung mit Optiken können selbst schwache LEDs sehr gefährlich werden. Der direkte Blick in LEDs kann irreparable Schäden an der Netzhaut des Auges hervorrufen. Verwenden Sie Diffusoren zur Lichtstreuung.

WARNUNG 2:

Bitte beachten Sie, dass LED Licht seine Intensität sehr schnell wechseln kann. Schnell wechselnde Lichteffekte können die Wahrnehmung beeinflussen oder Beschwerden hervorrufen oder Anfälle bei Personen mit Neigung zu Epilepsie auslösen.

4. LIEFERUMFANG UND WEITERE INFORMATIONEN

Jedes Chromoflex RC Mini Stripe Modul wird mit dieser Anleitung, den passenden Gegenstickern für Stromversorgung und LEDs geliefert.

Die Funkfernsteuerung und der USB-Dongle (für PC) sind optionales Zubehör.

WICHTIG:

Sämtliche Anleitungen zu Chromoflex sind frei per Internet herunterladbar, Adresse am Ende dieser Anleitung.

5. ANSCHLÜSSE LEDS | TRAFU

WICHTIG: Die Stromversorgung muss auf die verwendeten Leuchtmittel abgestimmt sein!

WICHTIG: Wir liefern auch zu den Modellen passende Leuchtmittel! Unsere Leuchtmittel sind mit entsprechenden Steckern versehen. Ebenso sind bei uns geeignete Stromversorgungen erhältlich.

WICHTIG: Eine ungeeignete Stromversorgung kann zu Funktionsstörungen, unerwünschtem Flackern, Zerstörung der LEDs oder Elektronik oder im schlimmsten Fall zu Überhitzungen führen.

Wir raten dringend von der Verwendung von unstabilisierten Billig-Netzteilen ab! Und empfehlen in jedem Fall Stromversorgungen in Schaltnetzteil-Technologie!

HINWEIS ZU UNSEREN LED-STREIFEN:

Von uns gelieferte LED-Streifen sind üblicherweise auf Rollen mit maximal ca. 4 Meter Länge, der Stromverbrauch ist etwa 2 Ampere bei 12 Volt pro Farbe.

Das Modell „Chromoflex RC Mini Stripe“ kann bis zu 2 Ampere pro Kanal schalten (also in der Summe bis zu 6 Ampere).


Eine Stromversorgung kann natürlich auch mehrere Module gleichzeitig speisen. In diesem Fall ist auf ausreichende Leistung der Stromversorgung zu achten.

Die Module sollten mit mindestens 7,5 Volt versorgt werden, die maximal zulässige Spannung ist 26 Volt (+ 5 %).

6. MODELL „MINI STRIPE“

Dieses Modell verfügt über keine Strombegrenzung. Es gibt die Versorgungsspannung direkt an die Leuchtmittel (die üblicherweise LED Streifen sind) weiter. Wenn also der LED Streifen 12 Volt benötigt, muss auch dies die Spannung des Netzteils ein.

Hinweis: In der Praxis sind LED Streifen mit 10 Volt, 12 Volt und 24 Volt üblich. LED Streifen können teilweise, je nach Länge, sehr hohe Ströme benötigen.

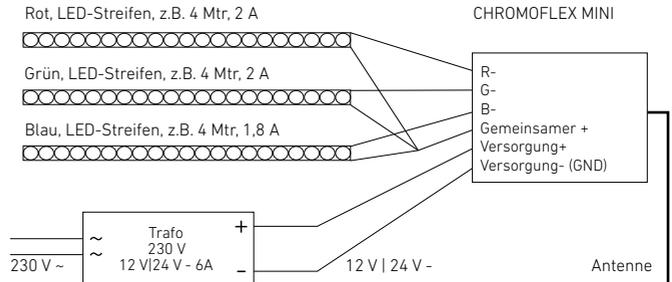

7. ERST-INBETRIEBNAHME

Über die beiliegenden Steckklemmen lassen sich Modul, Stromversorgung, etc. problemlos installieren. Nachdem Stromversorgung und Leuchtmittel angeschlossen worden sind, empfiehlt sich ein erster Test: Nach Einschalten der Stromversorgung sollte das Modul einen Farbwechsel, beginnend mit Rot, bestehend aus 8 Farben, jede mit einer Standzeit von ca. 5 Sekunden und einem weichen Wechsel (2,5 Sekunden) durchlaufen.

Diagnose LED: Auf dem Modul befindet sich eine Diagnose LED. Diese muss im regulären Betrieb exakt jede Sekunde wechseln. Bei Datenübertragung flackert sie.

8. WERKSPROGRAMME | FARBTABELLEN

Bei Auslieferung enthalten die Module 12 Effekte: 3 Farbwechsel, 3 Benutzerprogramme, 5 Zufallseffekte, 1 änderbare Farbtabelle mit 8 Farben, 20 Festfarben. Mehr Details dazu, finden sich in der Anleitung zur Fernbedienung und in der Anleitung zur Software für den USB-Dongle (für PC).

9. VERNETZUNG UND FUNKFERNSTEUERUNG


Die für die Funkübertragung verwendete Frequenz (868,3 MHz) wird auch von anderen Geräten (Funksteckdosen, Fernbedienungen, etc.) verwendet, ein störungsfreier Betrieb aller Geräte ist aber trotzdem gewährleistet (die geltenden Vorschriften regeln dies exakt). Für eine zuverlässige Datenübertragung wird daher beim Chromoflex RC Mini Stripe ein bidirektionales System verwendet, d.h. die Fernbedienung oder der USB-Dongle erwarten vom Chromoflex RC Mini Stripe eine Antwort!

Im einfachsten Fall wird nur ein einzelnes Modul betrieben: Die Fernbedienung oder der USB-Dongle (für PC) muss daher nur mit einem einzigen Modul kommunizieren: Hier muss lediglich auf beiden Seiten das gleiche Netz (1-8) eingestellt werden.



Dieser Modus (Einzel-, bzw. Normalbetrieb) auf Netz 8 ist voreingestellt (Werkseinstellung).

Befinden sich mehrere Chromoflex RC Mini Stripe im selben Netz, so sollen alle festen Farben und Verläufe miteinander synchron laufen. Daher kann per DIP-Schalter für ein einziges Modul in diesem Netz der „Master“-Modus aktiviert werden: Ein „Master“ gibt periodisch (alle paar Sekunden) seine Einstellungen an andere Module desselben Netzes weiter:

Hier: Alle Geräte auf Netz 8
(= Werkseinstellung)

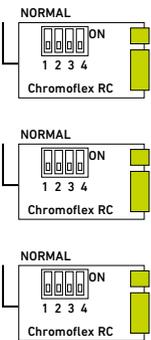

Fernbedienung
(gesetzt auf MASTER-Betrieb)

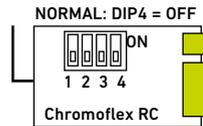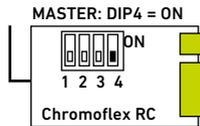

WICHTIG:
Ein MASTER wird nur bei mehreren Modulen pro Netz benötigt.

In der Zeichnung sind ein einziges Modul und die Fernbedienung auf „Master“ gesetzt. Somit kann nur der Master auf die Fernbedienung reagieren. Der Master sendet seine Einstellungen periodisch an alle anderen Module.

Daher spielt es auch keine Rolle, wenn ein Modul nachträglich eingeschaltet wird: Spätestens nach ein paar Sekunden erhält es vom Master dessen Einstellungen und dessen Zeitbasis.

Die Fernsteuerung erwartet vom Master eine Antwort, der Master selbst erwartet aber von den anderen Chromoflex RC Mini Stripe im Netz keine Antwort, da dieses Signal alle paar Sekunden wiederholt wird. Sollte ein Modul ein Signal (wegen Störungen oder anderen Geräten) einmal nicht bekommen, so spielt dies keine Rolle.

Es bietet sich an, ein Modul in der Mitte des Netzes als Master zu wählen. Sollte eines der anderen Module zu weit entfernt sein, merkt man sehr schnell, wenn es auf die Fernbedienung (über den Master) nur unzuverlässig oder gar nicht reagiert. Mehrere Master pro Netz sind nicht sinnvoll.

Anmerkung zur Reichweite:

Die Fernbedienung verwendet eine (schwächere) interne Antenne als der Chromoflex RC Mini Stripe Module oder der USB-Dongle. Die Reichweite der Fernbedienung ist daher geringer als z.B. die des Masters zu den anderen Modulen. Beim Einbau der Chromoflex RC Mini Stripe Module sollte bei Bedarf drauf geachtet werden, dass die Antennen der Chromoflex RC Mini Stripe Module möglichst „in die Luft“ schauen. Abschirmungen in unmittelbarer Nähe zur Antenne (Metall, Stein, Beton) können Funksignale stark schwächen. Bei schlechten Funksignalen hilft es oft schon, die Lage des Moduls um einige Zentimeter zu verändern.

INSTRUCTION MANUAL FOR CHROMOFLEX RC

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
AND KEEP IT IN A SAFE PLACE!

Barthelme
LED Solutions

Item no. 6600036X

WIRELESS FULL-SPECTRUM- COLOUR-CONTROL

Chromoflex RC mini stripe is an excellent value full colour control and was designed for use with modern high-power RGB LEDs. The Chromoflex RC mini stripe is able to synthesise up to 16 millions of different colours. Hence, it is the ideal control for all kinds of sophisticated effect illuminations, deco and wellness lighting. Due to its compact dimensions (27 mm x 19 mm x 17 mm), it is ideal for installation in difficult-to-access-areas or luminaire housings. Additionally a fully encapsulated version is available for use in humid environments. The encapsulated version is set to net 8 by default. This setting cannot be changed.

Chromoflex RC mini stripe is an enhancement of ChromoFlex I and II. Chromoflex

RC mini stripe receives all commands by radio control. Therefore, for controlling and alignment, either the ChromoFlex Remote Control or USB dongle is needed.

The Chromoflex RC mini stripe was designed for easy use. It is equipped with many built-in effects (from calming colour change, up to show effects). However, the user can change and store many own settings. Up to 8 different wireless networks can be operated simultaneously. Within one net all colour changes will run synchronous automatically with the exception of random effects. The range of the radio transmission is depending on the environment, but can be up to 300 metres in open air. Indoors a reliable operation within 20-50 metres normally is no problem.

However, the user can change and store many own settings. Up to 8 different wireless networks can be operated simultaneously. The colour changes and static colours of the modules within a network are synchronised automatically (but random effects of course not). The range of the radio transmission is depending on the environment, but can be up to 300 meters in open air. Indoors a reliable operation within 20-50 meters normally is no problem.

2. USAGE

The modules were designed for in-house use in dry places, but the LEDs (if suited) might also be used in wet environments or outdoor.

Important: The modules must be operated with a power supply which is matched to the used LEDs! Non-LED loads (especially inductive loads like motors, coils, etc) might destroy or damage the module.

Chromoflex RC mini stripe operates on a frequency of 868.3 MHz (licence-free in EC, Switzerland, Norway and Iceland)

3. SAFETY INSTRUCTIONS

The modules might produce some heat. Care must be taken to provide unrestricted air ventilation.

The ChromoFlex is equipped with a built-in protection against reverse polarity. Connecting the power in reverse polarity can destroy the module, even if connected for a short time only.

We decline any liability, loss, or damage caused by improperly used modules! Guarantee is also lost in such cases.

Important: Electronics must not be modified. Observe the official regulations for electrical devices (like DIN, VDE, EN), especially when LEDs are used in wet areas! This product is not a toy; keep away from children!

LEDs can get quite hot. We strongly recommend ensuring maximum operating temperature is not exceeded, because this might reduce the expected lifetime of the LEDs significantly.

WARNING 1:

LED light may have very high intensity even when dimmed. Some modern LEDs are classified by the lasers marking obligation. Particularly in connection with optics also weak LEDs may be very dangerous. Staring into LEDs may cause irreparable damage to the eye's retina. Hence: NEVER STARE INTO THE BEAM. Use diffusers to spread the intensity!

WARNING 2:

Please be aware of the fact that LED light may cause side effects. This light changes intensity very fast! Changing light may affect the perception and is also known to trigger epileptic seizures in persons who are photosensitive.

4. CONTENTS

Each ChromoFlex is shipped with this short manual and connectors for power supply and LEDs.

The remote control (Part No: 66000062) and the USB dongle (Part No: 66000063) are optional accessories.

For programming the software 'ChromoFlex Colour Editor' is free for download from our website (address at the end of this manual). It will run on any PC available with Windows 98SE, Windows XP, Vista and higher (all trademarks of Microsoft Corp.).

5. CONNECTING THE LEDS | POWER SUPPLY

IMPORTANT: The module must be operated with a power supply which is suitable for the used LEDs!

IMPORTANT: Improper power supplies may lead to malfunctions and unwanted flickering effects or overheating. We strongly recommend using high-quality (stabilised) switching power supplies!

One power supply can be used for several ChromoFlex modules in parallel if the maximum output power of the supply is observed.

The minimum voltage for correct operation is 7.5 volts; maximum voltage is 26 volts (+ 5 %).

6. MODEL „CHROMOFLEX RC MINI STRIPE “


This model does not have any internal current regulator. The supply voltage is passed through and the voltage of the power supply must match with the voltage of the LED stripe.

Regarding any possible voltage drop, please see the previous paragraph. Cable lengths of up to 5 meters are allowed.

Note: LED stripes of 10 volts, 12 volts and 24 volts are offered on the market. Depending on the cable length used, LEDs might need very high currents.

Note: We also deliver flexible and rigid LED stripes (on reels) with a length of up to 324 centimetres. Each colour will draw up to 2 amperes at 24 volts.

The model „STRIPE“ is able to switch up to 2 ampere per channel (6 ampere in total).

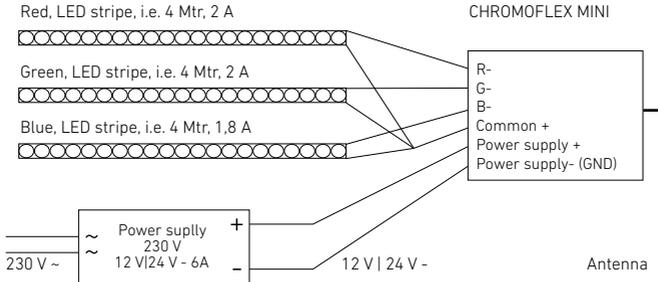

7. FIRST TEST

Installation is very simple when using the connectors enclosed.

At first, a test is performed on the module showing module a standard colour change (this is the factory default). This effect consists of 8 colours, each hold for 5 seconds; colour transition time is 2.5 seconds. Diagnostic LED: The modules are equipped with a small red LED. For regular operation this LED will change every 2 seconds and flicker when data is transmitted over the bus.

8. FACTORY SETUP | COLOUR TABLES

By default, the module is shipped with 12 effects: 3 colour changes, 3 user effects, 5 random effects, 1 user colour table with 8 colours and 20 fixed colours. More details about this can be found in the manual for the handheld Radio Remote Control and in the manual of the Chromoflex USB Dongle (for PC).


9. NETWORKING AND WIRELESS OPERATION

The ChromoFlex RC mini stripe is working on a radio frequency of 868.3 MHz. This frequency is often used for other radio controls and wireless sensors. Very strict regulations ensure that operation, free from interference, is possible. Therefore ChromoFlex RC mini stripe uses a bidirectional communication to ensure reliable operation, meaning the Remote Control or the USB dongle requires an acknowledgement from the ChromoFlex RC mini stripe.

A basic application is using one ChromoFlex RC mini stripe and either remote control or USB dongle. Both units have to be set on the same net. This is also the default factory setup mode (default: network 8).

With several ChromoFlex RC mini stripe modules in one net, the colour changes and the 12 programmes will run synchronously. Within this net, a Master Mode can be set for a single module by using dip switches. It will forward its settings (and time base) periodically to all modules in the same net.

Here: All modules set to Network 8 (= Factory default)

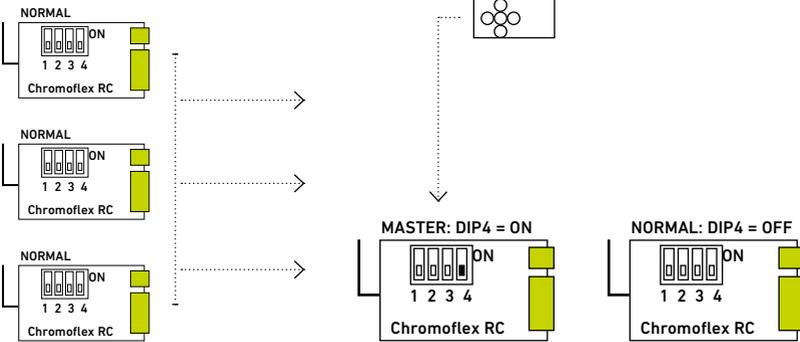

IMPORTANT:
A „Master“ is only if more than one modules are in the same network.

Even if other modules (non-„Master“) are switched on later, they will receive (at least after a few seconds) the settings from the Master. Even if other modules, non-masters, are switched on later, they will receive the settings from the Master only a few seconds later. The communication of the radio remote control or the PC dongle with the master is 2-way. The master itself sends signals to the other modules only unidirectional. The data transmission protocol is based on a mathematical algorithm that is very robust against transmission errors. Communication between the modules is safe, because if any packet is lost, the next packet will follow after a few seconds.

Even if many packets are lost, the network will still work synchronously. It proved efficiently in practice to set a module as master in the middle of the network. If one of the other modules is too far from the master, it will not follow reliably to the master's commands.

Note about the range:

The radio remote control has a less stronger antenna than the Chromoflex RC modules or the USB dongle. Normally the range of the radio remote control is below the range of the master to the other modules. To achieve a good performance, we recommend justifying that the antenna of the Chromoflex RC modules is straight "into the air". However, dense materials like stone, concrete and metal parts may reduce the range significantly, especially when close to the antenna. In case of weak signal, it is quite enough to move the modules only a few centimetres next to each other.

