



MADE IN  
GERMANY.

## AQUALUC C:URVE – MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses qualitativ hochwertige Produkt aus dem Hause Barthelme entschieden haben!

### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR BESTIMMUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

**Bitte diese Anleitung vor der Montage/Inbetriebnahme der LED-Lichtlinie aufmerksam lesen und aufbewahren! Sollten Sie diese LED-Lichtlinie an Dritte weitergeben, so geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.**

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine hochwertige flexible LED-Lichtlinie mit Schutzklasse IP67. Sie ist u.a. gegen Kraftstoff, Säure, Lösungsmittel, Salz, Feuchtigkeit und Abrieb resistent. Der hohe Kupferanteil in den Leiterbahnen, die Stromkonstanter und die wärmeleitende Ummantelung sorgen für eine hohe Qualität und für eine lange Lebensdauer.

Das AQUALUC C:URVE dient nur zu Beleuchtungszwecken und darf nicht anders, als in dieser Anleitung beschrieben, verändert oder modifiziert werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann die korrekte Funktion eingeschränkt oder das Produkt beschädigt werden. In diesem Falle übernehmen wir keinerlei Haftung.

---

### ACHTUNG

Der minimale Biegeradius des AQUALUC C:URVE beträgt 15 cm.  
Dieser Radius darf nicht unterschritten oder die LED-Lichtlinie geknickt werden,  
da das AQUALUC C:URVE sonst beschädigt werden könnte!

**Beachten Sie die Biegerichtung der LED-Lichtlinie (siehe Abbildung 2).**  
Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

---

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitshinweise und auch alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen.



Dieses Symbol wird in dieser Bedienungsanleitung verwendet, wenn Gefahr durch einen elektrischen Schlag besteht.



Dieses Symbol weist auf allgemeine Gefahren hin bzw. auf wichtige Informationen, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol wird verwendet, wenn besondere Informationen oder Tipps gegeben werden.



### **WARNUNG ELEKTRISCHE SPANNUNG!**

#### **UNSACHGEMÄSSE UND LAIENHAFT VORGEHENSWEISE BEIM ANSCHLIESSEN DER LED-LICHTLINIE IST LEBENSGEFÄHRLICH.**

- » Die Installation der LED-Lichtlinie darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Anschlüsse Spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
- » Vergewissern sie sich, dass sich keine elektrischen Leitungen hinter geplanten Bohrstellen befinden.
- » Die gesamte LED-Lichtlinie darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden.
- » Wenn die LED-Lichtlinie beschädigt ist oder nicht richtig arbeitet, so darf sie nicht mehr betrieben werden, schalten Sie die Netzspannung ab. Lassen Sie die LED-Lichtlinie anschließend von einem Fachmann prüfen.



### **GEFAHR VERLETZUNGSGEFAHR, GEFAHR VOR ERBLINDEN**

#### **DER LED-STRAHLER STRAHLT SEHR HELL. DER BLICK IN DIE LICHTQUELLE KANN DIE AUGEN SCHÄDIGEN.**

- » Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht des LED-Strahlers.



### **EXPLOSIONSGEFAHR**

#### **IN RÄUMEN BZW. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN IN DENEN EXPLOSIVE ODER BRENNBARE GASE, DÄMPFE ODER STÄUBE VORHANDEN SIND, DARF DAS GERÄT NICHT BETRIEBEN WERDEN. ES BESTEHT EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR.**

- » Nicht in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen montieren und betreiben



**Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.**

- » Der Betrieb der LED-Lichtlinie ist nur an einem geeigneten Steuergerät/Netzteil zulässig.
- » Beachten Sie für die zulässige Spannung das Kapitel „5. Technische Daten“ am Ende dieser Montage- und Gebrauchsanleitung.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantiesanspruch und die Gewährleistung. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben.

Gleiches gilt bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.

### 3. LIEFERUNG / LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt die Unversehrtheit der Ware. Der Lieferumfang umfasst eine Rolle AQUALUC C:URVE inklusive Anschlusskabel auf einer Spule.

### 4. ANWENDUNGSGEBIETE

Beispiele für Einsatzmöglichkeiten des AQUALUC C:URVE

- Akzentbeleuchtungen
- Beleuchtungen in Außen-, Wellness-, Spa- und Poolbereichen
- Architekturbeleuchtungen
- Backlight für Buchstabenbeleuchtungen
- Schiffsbau
- Messebeleuchtungen
- Treppenbeleuchtungen
- Barbeleuchtungen uvm.

### 5. TECHNISCHE DATEN [AUSZUG]

#### AQUALUC C:URVE

STANDARD	BRIGHT	HIGH BRIGHTNESS*	RGB	RGBW	
24 V DC					Betriebsspannung
Outdoor IP67					Schutzklasse
5,3 W/m	8,0 W/m	17,3 W/m	16 W/m	14 W/m	Typ. Leistung
2.700 K   3.000 K   4.000 K   6.200 K			RGB	RGBW	Farbtemperaturen
12 mm	8 mm	12 mm	15 mm	12 mm	LED Abstand
7.580 mm   3.800 mm		3.980 mm		4220 mm	Abmessung L
10 x 18,5 mm					Abmessung B x H

Detaillierte technische Informationen erhalten Sie im entsprechenden Datenblatt auf [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)

\* HINWEIS: Das AQUALUC C:URVE High Brightness darf nicht gekapselt verbaut werden (z.B. Voute, Styropor-/ Holz-Nut, o.ä.), sonst könnte das Produkt durch einen möglichen Wärmestau beschädigt werden. In diesem Fall können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

## 6. MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

### 6.1 MONTAGE- UND VERARBEITUNGSHINWEISE

---



**Trennen Sie die Netzspannung und Versorgungsspannung des Netzteils vor der Montage und dem Anschließen!**

**Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, der mit den geltenden Richtlinien vertraut ist!**

Schalten Sie dazu den/die zugehörigen Sicherungsautomaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung/en heraus. Schalten Sie zusätzlich den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung von der Netzspannung getrennt ist. Sichern Sie den FI-Schutzschalter vor versehentlichem Wiedereinschalten mit einem Schloss oder bringen Sie ein Warnschild an.

Überprüfen Sie anschließend die Leitung zu LED-Lichtlinie/Netzteil auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).



**Zum Betrieb wird ein entsprechend der Leistung der LED-Lichtlinie dimensioniertes Netzteil und Steuergerät (erweiterte Funktionen) benötigt.**

**Siehe hierzu: Empfohlene Steuergeräte für den Betrieb der LED-Lichtlinie**

---



- Die **Verarbeitungstemperatur** des AQUALUC C:URVE liegt zwischen 15 °C und 35 °C. Niedrigere Temperaturen haben einen negativen Einfluss auf die Flexibilität und können zu Beschädigungen der LED-Lichtlinie führen. War das AQUALUC C:URVE vorher niedrigeren oder höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt, muss es **langsam** auf die Verarbeitungstemperatur gebracht werden.

- Zu beachten ist, dass sich bei **Temperaturänderungen** am Einbauort das AQUALUC C:URVE geringfügig ausdehnt bzw. zusammenzieht. Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang. Konkret bedeutet dies, dass sich eine lineare thermische **Längenausdehnung** von ca. 1 mm pro Meter und 15 °C Temperaturänderung ergibt. Diese zusätzlich benötigte Dehnungsfuge sollte immer mit einbezogen werden.

- Um eine Beschädigung des AQUALUC C:URVE zu vermeiden, besonders beim **Abrollen** oder **Anbringen**, ist es wichtig, dass das Produkt stets von **zwei Personen** montiert wird. Dies gilt insbesondere ab einem Längenmaß von einem Meter (1 m). Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass das Produkt möglichst nicht durchhängt, da sonst irreparable Schäden entstehen können (siehe Abbildung 1). Zudem darf die Ummantelung des Produkts nicht beschädigt werden, da ansonsten kein ausreichender Schutz der LED-Lichtlinie mehr gewährleistet ist. **Es ist stets darauf zu achten den jeweiligen Biegeradius nicht zu unterschreiten!**

- Der **minimale Biegeradius** des AQUALUC C:URVE beträgt 15 cm. Dieser Radius darf nicht unterschritten oder die LED-Lichtlinie geknickt werden, da das AQUALUC C:URVE sonst beschädigt wird (siehe Abbildung 2).

- Das Produkt ist für die **Montage** auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke im In- und Outdoorbereich geeignet. Zu beachten ist, dass das Produkt auf einem sauberen, stabilen, ebenen und kipffesten Untergrund montiert wird.

**Das Produkt wurde für einen Betrieb von maximal 5 Tagen im kontinuierlichen Unterwassereinsatz getestet. Für längere Zeiträume im Unterwassereinsatz empfehlen wir unsere AQUALUC S:OLID Unterwasser-Lichtlinie.**

Nähere Informationen auf [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)

---



Die Montage kann je nach Untergrund und Verwendungszweck mit dem **Montageprofil** (Art. 4050003x), den **Halter-Sets** (Art. 4050003x), dem hitzebeständigen doppelseitigen **Klebeband** (Art. 30033009) oder dem **Konstruktionsklebstoff** (Art. 63500030) erfolgen.



**Bei Benutzung des Montageprofils ist ausschließlich das Montageprofil (Art. 4050003x) in Verbindung mit techn. Vaseline (Art. 63500020) zulässig!**

Bei Verwendung der **Halter-Sets** wird empfohlen, etwa alle 25 cm einen Halter anzubringen, um einen sicheren Halt des AQUALUC C:URVE zu gewährleisten.

Das AQUALUC C:URVE darf nicht über Stoßstellen montiert werden, die sich aufgrund der Umgebungsbedingungen ausdehnen und zusammenziehen können. Insbesondere die thermisch bedingte Ausdehnung von Materialien ist hierbei zu beachten.

Es empfiehlt sich daher bei Einsatz von Montageprofilen nach der Regel **AQUALUC Länge in cm < Halteprofillänge am Stück** vorzugehen. Bei Missachtung wird die LED-Lichtlinie zwangsläufig gestaucht oder gedehnt und es erlischt die Gewährleistung.

Bei der Benutzung des **Klebebandes** ist darauf zu achten, dass die Oberfläche, auf die die LED-Lichtlinie aufgebracht werden soll, sowohl eben und glatt, als auch trocken und sauber (frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln) ist, um eine bestmögliche Klebewirkung zu erzielen. Die Oberfläche der LED-Lichtlinie kann ggf. mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Im Falle größerer Verschmutzungen kann auch ein handelsübliches Reinigungsmittel **ohne** scheuernde Elemente verwendet werden.

Das Klebeband wird auf der Unterseite des AQUALUC C:URVE bzw. auf der entsprechenden Montagefläche befestigt. Anschließend wird die LED-Lichtlinie festgedrückt. Der Anpressdruck sollte 10-15 N/cm<sup>2</sup> nicht überschreiten, damit die LEDs bzw. die Elektronik des AQUALUC C:URVE nicht beschädigt wird.

Bei Auswahl des **Konstruktionsklebstoffes** ist auf einen gleichmäßigen und leicht wellenförmigen Auftrag bzw. Verteilung zu achten. Hierbei ist die Menge des Klebers an die Größe der Klebefläche anzupassen.







## ABBILDUNG 1: BEI DER MONTAGE ZU BEACHTEN

**Das Produkt sollte stets von zwei Personen montiert werden, um ein Durchhängen der LED-Lichtlinie zu verhindern.**



ABBILDUNG 2:

**BIEGERADIUS AQUALUC C:URVE  $\geq 150$  mm**

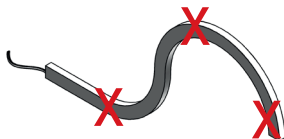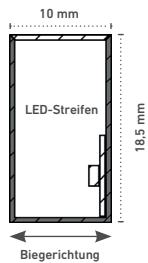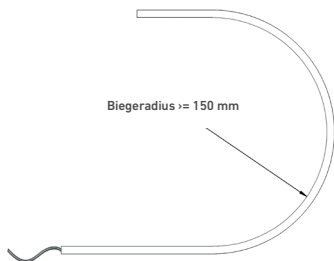

## 6.2 ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME

- Nachdem das AQUALUC C:URVE mechanisch montiert wurde, kann es verdrahtet und in Betrieb genommen werden.
- **Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, die mit den geltenden Richtlinien vertraut ist! Zu beachten ist, dass keines der Geräte bei Inbetriebnahme unter Spannung steht!**
- Zum Betrieb des AQUALUC C:URVE wird ein entsprechend der Leistung der LED-Lichtlinie dimensioniertes Netzteil und ggf. ein Steuergerät (zum Dimmen bei einfarbig bzw. für Farbwechsel/Dimmen bei RGB) benötigt. Als Steuergeräte empfehlen wir z.B. die CHROMOFLEX Pro Controller 66000041 (einfarbig) und 66000043 (RGB).
- Das AQUALUC C:URVE ist für den Betrieb an 24 V DC konzipiert. Bei Nichtbeachtung bzw. Betrieb mit abweichender Spannung kann dies zum Defekt der LED-Lichtlinie führen! In diesem Falle übernehmen wir keinerlei Haftung.
- Die beiden Ausgangsklemmen des Netztesiles werden mit den Eingangsklemmen des Steuergerätes verbunden (bei nicht gewünschter Dimmfunktion direkt an das Anschlusskabel der LED-Lichtlinie anschließen).
- Nun wird das Kabel des AQUALUC C:URVE an die entsprechend gekennzeichneten ausgangsseitigen Klemmen des Steuergerätes angeschlossen (siehe hierzu Bedienungsanleitung des Steuergerätes).

**Aderbelegung einfarbig:** weiß: +24 V DC / grau: 0 V  
**Aderbelegung RGB:** weiß: +24 V DC / rot: 0 V / grün: 0 V / blau: 0 V  
**Aderbelegung RGBW:** weiß: + 24 V DC / rot: 0 V / grün: 0 V / blau: 0 V / gelb: / 0 V

- Nachdem das Netzteil an 230 V AC angeschlossen wurde, ist das Produkt betriebsbereit.
- Beim Anschluss mehrerer AQUALUC C:URVE an einem Netzteil/Controller ist darauf zu achten, dass sowohl Netzteil, als auch Controller ausreichend Leistung zur Verfügung stellen können!
- Die Polung ist zu beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission bzw. kann das LED-Modul Schaden nehmen!
- Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall muss das Produkt sofort ausgeschaltet werden und darf erst wieder nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft betrieben werden.

Ein Fehlverhalten ist gegeben, wenn:

- » sichtbare Beschädigungen am Produkt auftreten
- » das Produkt nicht einwandfrei funktioniert oder flackert
- » eine Überhitzung zu erkennen ist bzw. die LED-Lichtlinie verbrannt riecht

- Mechanische Belastungen der LED-Lichtlinie sind zu vermeiden!
- Einen sicheren Betriebszustand ermöglicht nur die elektrische Parallelschaltung. Von der elektrischen Reihenschaltung der LED-Module wird ausdrücklich abgeraten. Unsymmetrische Spannungsfälle können zu einer starken Überlastung und Zerstörung einzelner Module führen.
- Auf die Dimensionierung der Stromversorgung ist zu achten! Dimmen ist nur mittels PWM-Verfahren möglich.
- Die Leuchte darf nicht auf bzw. in der Nähe von heißen Gegenständen/Oberflächen montiert werden.

---

## 7. REINIGUNG

Die Reinigung der LED-Lichtlinie ist mit einem weichen, feuchten Tuch durchzuführen. Im Falle größerer Verschmutzungen kann auch ein handelsübliches Reinigungsmittel **ohne** scheuernde Elemente verwendet werden.

---

## 8. ZUBEHÖR

- 40500033 **AQUALUC C:URVE Montageprofil 2.0 aus Aluminium, 1 m**
- 40500034 **AQUALUC C:URVE Montageprofil 2.0 aus Aluminium, 2 m**
- 63500020 **Technische Vaseline,**  
hochrein und chemisch neutral, Dose 100 ml
- 40500035 **AQUALUC C:URVE Halter-Set aus Aluminium,**  
10 Stück 5 cm, 10 Schrauben, 10 Dübel
- 40500036 **AQUALUC C:URVE Halter-Set,**  
10 Stück Edelstahl V2A, 10 Schrauben, 10 Dübel
- 30033009 **Hitzebeständiges Doppelklebeband, 33 m x 9 mm**
- 63500030 **Konstruktionsklebstoff,**  
einkomponentig, festelastisch, weiß, Kartusche 290 ml
- 66313203 **M8-Kupplung Edelstahl, 2-polig,**  
schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 2x 0,5 mm<sup>2</sup>, 35 cm Leitungslänge
- 66313230 **M8-Kupplung Edelstahl, 2-polig,**  
schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 2x 0,5 mm<sup>2</sup>, 300 cm Leitungslänge
- 66313403 **M8-Kupplung Edelstahl, 4-polig,**  
schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 1x 0,5 + 3x 0,34 mm<sup>2</sup>, 35 cm Leitungslänge
- 66313430 **M8-Kupplung Edelstahl, 4-polig,**  
schraubbar, angespritzt an Kabel oval, 1x 0,5 + 3x 0,34 mm<sup>2</sup>, 300 cm Leitungslänge
- 40100111 **Demontagewerkzeug - AQUALUC C:URVE, AQUALUC W:AVE,**  
minimiert bei der Demontage die mechanische Belastung auf das Produkt

## 9. ENTSORGUNG

Wenn das Gebrauchsende der LED-Lichtlinie erreicht ist, trennen Sie die LED-Lichtlinie bitte vom Netz und entsorgen es nach den in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektro- und Elektronikabfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bei Fragen zur Entsorgung setzen Sie sich bitte mit Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle in Verbindung.

\* Änderungen vorbehalten



**Barthelme**  
LED Solutions

STAND 06|2018

© JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG

Oedenberger Straße 149 | 90491 Nürnberg | Germany  
T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E info@barthelme.de

**BARTHELME.DE**





MADE IN  
GERMANY.

# AQUALUC C:URVE-

## INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION

Thank you for choosing this high-quality product from Barthelme!

### 1. General information for intended use

Please read these instructions carefully prior to installation and initial operation of the LED light line and keep in a safe place. Should you pass this LED light line on to a third party, please also include these instructions.

This product is a high quality flexible LED light line with protection class IP67. Amongst other things, it is resistant against fuel, acid, solvent, salt, humidity and abrasion. The high quantity of copper in the circuit paths, the current limiter and the thermal conductive coating ensure high quality and a long lifetime.

The AQUALUC C:URVE is only to be used for lighting purposes and may not be changed or modified in any way which is not described in these instructions. Non-observance of these instructions may inhibit the correct functionality or cause damage to the product. In this case we do not assume any liability.

---

## ATTENTION

The minimum bending radius of the AQUALUC C:URVE is 15 cm.  
The minimum bending radius may not be exceeded and the light line may not be bent,  
otherwise the AQUALUC C:URVE could be damaged!

**Please observe the bending DIRECTION of the light line** (see illustration 2).  
Any warranty will be void in case of non-compliance.

---

## 2. SAFETY ADVICE

The safety advice and all other information in these instructions must be followed.



This symbol is used in the instructions when danger from electric shock exists.



This symbol indicates general risks or important information which must be adhered to.



The arrow symbol is used when special information or tips are given.



### **WARNING ELECTRICAL VOLTAGE!**

#### **IMPROPER AND UNPROFESSIONAL PROCEDURE DURING CONNECTION OF THE LED LIGHT LINE IS LIFE-THREATENING.**

- » The installation of the LED light line may only be performed by a certified electrician. All connections must be disconnected and secured against being inadvertently switched back on!
- » Ensure that no electrical lines are behind planned drilling areas.
- » The LED light line may not be disassembled, modified or changed in any way.
- » When the LED light line is damaged or not functioning correctly then it should not continue to be operated and must be removed from the power supply. Have the light line inspected by a qualified technician.



### **DANGER RISK OF INJURY, RISK OF BLINDING**

#### **THE LED LIGHT LINE LUMINATES VERY BRIGHTLY. LOOKING INTO THE LIGHT SOURCE CAN DAMAGE THE EYES.**

- » Never look directly or with optical instruments into the light of the LED light line.



### **RISK OF EXPLOSION**

#### **DO NOT USE THE PRODUCT IN AREAS OR AMBIENT CONDITIONS IN WHICH EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE GASES, FUMES OR DUST ARE PRESENT. THERE IS A RISK OF EXPLOSION AND FIRE.**

- » Do not install and operate in explosive or fire endangered areas.



**In commercial institutions it is necessary to observe the accident prevention regulations of the trade association for electrical systems and equipment.**

- » The operation of the LED light line is only permitted with a suitable controller/power supply.
- » Observe the permitted voltage in der chapter „5. Technical Data“ at the end of these installation and operating instructions.

### EXCLUSION OF LIABILITY

Damage to the product, which is caused by non-observance of these instructions, voids any warranty claims and guarantees. Barthelme will not be liable for any consequential damages which may occur.

The same is valid for any material damages or personal harm which may occur as a result of improper handling and non-observance of the safety precautions.

### 3. DELIVERY / SCOPE OF DELIVERY

After receipt of the goods please check whether the delivery is complete and whether the items are intact. The delivery consists of one reel AQUALUC C:URVE including a connection cable.

### 4. AREA OF APPLICATION

Examples for applications of the AQUALUC C:URVE:

- accent illumination
- architectural illumination
- shipbuilding
- stairway illumination
- illumination for outdoor, wellness, spa and pool areas
- backlight for illumination of letters
- exhibition lighting
- illumination for bars, and many more

### 5. TECHNICAL DATA [EXTRACT]

#### AQUALUC C:URVE

STANDARD	BRIGHT	HIGH BRIGHTNESS*	RGB	RGBW	
24 V DC					operating voltage
Outdoor IP67					protection class
5.3 W/m	8.0 W/m	17.3 W/m	16 W/m	14 W/m	typical power
2,700 K   3,000 K   4,000 K   6,200 K			RGB	RGBW	colour temperatures
12 mm	8 mm	12 mm	15 mm	12 mm	LED pitch
7,580 mm   3,800 mm		3,980 mm		4,220 mm	dimension length
10 x 18,5 mm					dimension width x height

Detailed technical information can be found in the relevant data sheet at [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)

\* NOTE: The **AQUALUC C:URVE High Brightness** may not be installed fully enclosed (e.g. covers, styropor, wooden slots etc.) otherwise the product could be damaged by a possible heat accumulation. No warranty claims can be made in this case.

## 6. INSTALLATION AND COMMISSIONING

### 6.1 ASSEMBLY AND PROCESSING INSTRUCTIONS

---



Separate the mains voltage and power supply voltage of the power supply unit before installation and connection!

The electrical connection may only be conducted by a trained electrician who has knowledge of the applicable regulations!

Switch off the automated circuit breakers and unscrew the fuse. Also switch off the ground fault circuit interrupter so that the mains supply line is separated from the mains voltage. Secure the ground fault circuit interrupter so that it can't inadvertently be switched on - either with a lock or with a warning sign.

Subsequently ensure that there is no voltage in the line with an appropriate voltage tester (e.g. digital multi-meter).



A correctly dimensioned power supply unit and controller (extended functions) are required for the operation of the LED light line.

For this see: Recommended controllers for the operation of the LED light line

---



- The **processing temperature** range of the AQUALUC C:URVE is between 15°C and 35°C. Temperatures below this can negatively influence the flexibility of the light line and can result in damage. If the AQUALUC C:URVE was previously exposed to lower or higher temperatures, then it must be **slowly** brought into the processing temperature range.

- Please note that the AQUALUC C:URVE can marginally expand or contract with **changes in temperature** at the installation location. This is not a defect in the product but a normal physical process. Specifically, this means that there is a linear thermal **expansion** of approx. 1 mm per meter and 15 °C change in temperature. This extra expansion gap should always be taken into consideration prior to installation.

- To avoid damaging the AQUALUC C:URVE, especially during **unrolling** or **mounting**, it is important that **two people** install the product. This is especially valid for a length of one meter (1 m) or more. Care should be taken that the product does not sag otherwise irrevocable damage can occur (see illustration 1). Furthermore, the encapsulation of the product may not be damaged otherwise a sufficient protection of the LED light line cannot be ensured. **It is important to never exceed the minimum bending radius!**

- The **minimum bending radius** of the AQUALUC C:URVE is 15 cm. The minimum bending radius may not be exceeded and the light line may not be bent, otherwise the AQUALUC C:URVE could be damaged (see illustration 2).

- The product is suitable for **installation** on the floor, wall or ceiling - indoors and outdoors. Make sure that the product is mounted on a clean, flat and stable surface.

**The product has been tested for a maximum of 5 days in continuous underwater use. For longer periods of underwater use we recommend our AQUALUC S:OLID underwater light line.**

For more information, visit [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)



Depending on the surface and the application, the installation can be performed with the **mounting profile** (Art. 4050003x), the **bracket set** (Art. 4050003x), with thermal conductive double-sided **adhesive tape** (Art. 30033009) or with **construction adhesive** (Art. 63500030).

---



**The use of the mounting profile (Art. 4050003x) is permitted only in combination with the technical vaseline (Art. 63500020)!**

When using the **bracket set** it is recommended to install a bracket approx. every 25 cm to ensure a secure holding of the AQUALUC C:URVE.

The AQUALUC C:URVE must not be installed above any joints that may expand and contract due to the ambient conditions. In particular, the thermal expansion of materials must be taken into account.

When using mounting profiles, it is therefore recommended to proceed according to the following rule: AQUALUC length in cm < mounting profile length in one piece. Failure to do so will inevitably result in the LED light line being compressed or stretched and the warranty will expire.

If you use **adhesive tape**, please ensure that the surface to be taped is dry, even, and clean (no fat, oil, silicone and dust particles). To achieve best adhesion, the surface of the AQUALUC C:URVE should also be clean (if necessary clean the surface of the LED light line with a soft, slightly damp cloth. To remove more severe stains use a standard cleansing material **without** abrasive elements).

Fix the tape on the bottom side of the AQUALUC C:URVE or on the mounting surface and press the LED light line firmly. The contact pressure should not exceed 10-15 N/cm<sup>2</sup>, otherwise the LEDs or the electronic parts of the AQUALUC C:URVE could be damaged.

If you select the **construction adhesive** then it is important to ensure an even and slight wave form distribution. The amount of adhesive used should be relative to the size of the required adhesive surface.







**ILLUSTRATION 1:**  
**PLEASE NOTE BEFORE INSTALLATION**

**The product should always be installed by two people in order to avoid a sagging of the LED light line.**



---

ILLUSTRATION 2:  
BENDING RADIUS AQUALUC C:URVE  $\geq 150$  mm

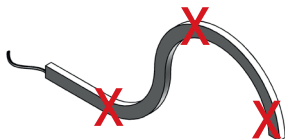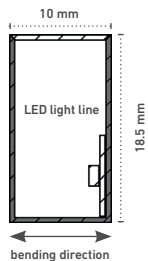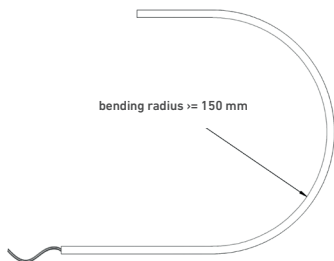

## 6.2 CONNECTION / COMMISSIONING

- Following the mechanical installation of the AQUALUC C:URVE it may now be connected and put into operation.
- **Only a qualified electrician, who is familiar with the applicable standards and guidelines, is permitted to perform the electrical connection. Ensure that none of the devices are energized during the initial operation!**
- To operate the AQUALUC C:URVE, a power supply unit suitable for the specifications of the light line is required. If applicable, a control unit (for dimming of single colours or colour change/dimming of RGB), may be required. We recommend, for example, the controller CHROMOFLEX Pro Controller 66000041 (white) and 66000043 (RGB).
- The AQUALUC C:URVE is designed for 24 V DC operation. Non-observance or operation with a different voltage can damage the light line. In this case we do not assume any liability.
- Connect both output terminals of the power supply with the input terminal of the controller (if you do not use the white tone dimming function, connect the output terminals directly to the connection cable of the light line).
- Now connect the cable of the AQUALUC C:URVE to the terminals on the marked output side of the controller (see also the controller manual).

**Wire allocation single colour:**    **white: +24 V DC / grey: 0 V**

**Wire allocation RGB:**                **white: +24 V DC / red: 0 V / green: 0 V / blue: 0 V**

**Wire allocation RGBW:**            **white: 24 V DC / red: 0 V / green: 0 V / blue: 0 V / yellow: / 0 V**

- The product is ready for operation once the power supply unit has been connected to 230 V AC.
  - If you connect more than one AQUALUC C:URVE to a power supply/controller, make sure that the power supply unit and the controller can provide sufficient power.
  - Please pay attention to the polarity! With an incorrect polarity, there will be no light emission and the LED module may be damaged!
  - Operate the product only if it functions properly. In case of malfunction, switch the product off immediately and operate it again only after a qualified electrician has verified the functionality.  
A malfunction can be deemed when:
    - » damage to the product is visible
    - » the product does not function properly or it flickers
    - » overheating is visible or the light line smells burnt
  - Avoid mechanical pressure on the LED light lines!
  - Only a parallel connection provides a safe operating state. We explicitly advise against a series connection of the LED modules. Asymmetric voltage drops may cause a severe overloading and destruction of single modules.
  - Please pay attention to the dimensioning of the power supply! Dimming is only possible with the PWM method.
  - Do not install the light line on or next to hot items/surfaces.
  - Do not leave children unattended with electrical products! Children are not always able to recognize the dangers of electrical energy.
- 

## 7. CLEANING

Clean the LED light line with a soft, slightly damp cloth. To remove more severe stains use a standard cleansing material **without** abrasive elements

---

## 8. ACCESSORIES

- 40500033 **AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) aluminium mounting profile 2.0, 1 m**
- 40500034 **AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) aluminium mounting profile 2.0, 2 m**
- 63500020 **Technical vaseline,**  
high purity and chemically neutral, 100 ml can
- 40500035 **AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) aluminium bracket set,**  
10 pieces 5 cm, 10 screws, 10 dowels
- 40500036 **AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) bracket set,**  
10 pieces stainless steel V2A, 10 screws, 10 dowels
- 30033009 **Heat resistant double-sided tape, 33 m x 9 mm**
- 63500030 **Construction adhesive,**  
one component, firm-elastic, white, cartridge 290 ml
- 66313203 **M8 connection cable stainless steel, 2 pole,**  
screwable, molded on cable with cross section  $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ , 35 cm cable length
- 66313230 **M8 connection cable stainless steel, 2 pole,**  
screwable, molded on cable with cross section  $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ , 300 cm cable length
- 66313403 **M8 connection cable stainless steel, 4 pole,**  
screwable, molded on cable with cross section  $1 \times 0.5 \text{ mm}^2 + 3 \times 0.34 \text{ mm}^2$ , 35 cm cable
- 66313430 **M8 connection cable stainless steel, 4 pole,**  
screwable, molded on cable with cross section  $1 \times 0.5 \text{ mm}^2 + 3 \times 0.34 \text{ mm}^2$ , 300 cm cable length
- 40100111 **Dismounting tool - AQUALUC C:URVE, AQUALUC W:AVE,**  
minimizes the mechanical stress on the product when removing

## 9. DISPOSAL

If the LED light line can no longer be used, disconnect it from the power supply and dispose of it according to the environmental regulations of your country. Electronic and electrical waste may not be disposed of in the household rubbish. If you have any questions regarding the disposal, please contact your local waste management company.

\* Subject to change.



**Barthelme**  
LED Solutions

STAND 06|2018

© JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG

Oedenberger Straße 149 | 90491 Nürnberg | Germany

T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E info@barthelme.de

**BARTHELME.DE**